

# 選べる2つのモード

## なりきり 三日月宗近 モード

刀剣乱舞ONLINE内でのお馴染みのセリフを完全録りおろし。楽曲や効果音も多数収録。

### ■ 日常Side

内番時や本丸内でのセリフを収録

### ■ 戦闘Side

戦闘時のセリフや効果音を収録

## 初めまして 三日月宗近 モード

PROPLICA限定のオリジナルセリフを完全録りおろし。遊ぶごとに三日月宗近の新たなセリフが解放されていきます。

### ■ おうちSide

室内で三日月宗近と触れあうことを想定したセリフを収録

### ■ 縁側Side

縁側で三日月宗近と触れあうことを想定したセリフを収録

**⚠ 注意** お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- **本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。**
  - 小さな部品があります。お子様の手の届かないところに保管してください。窒息などの危険があります。
  - 尖った部分や鋭い部分、危険な隙間がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。
  - ディスプレイモデルです。振り回したり屋外に持ち出したりしないでください。
  - 耳の近くで使用しないでください。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。
  - 本商品にはスピーカーを使用しています。ペースメーカーをご使用の方は注意してください。
  - 本商品を時計・磁気カードなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。
- 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》
- 二次電池（充電式電池）は、絶対に使用しないでください。
  - 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
  - 十一（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
  - 長期間使用しない場合は電源を切り、電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。
  - ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてりしないでください。
  - 万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
  - 廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

《使用上の注意》

- データセーブ機能があります。データの消失については補償いたしかねますのでご了承ください。
- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- 商品の特性上聞き取りにくい場合があります。ご了承ください。
- 本商品は電子部品を内蔵したディスプレイモデルです。振り回すなどの遊びはしないでください。

## セット内容

解説書兼取扱説明書(本書)…1枚



鞘…1個



刀本体…1個



台座A…1個



台座B…1個



台座C…2個


## 電池/電源の入れ方

※この商品の電源を入れるためには  
ドライバーが必要となります。

- ①刀本体が写真の向きになるように置き、ツメかけ部分を持ち上げて外ブタを外します。
- ②ドライバーを使ってネジを外し、電池ふたを取り外します。
- ③単4乾電池2本(別売り)を図の向きに合わせてセットします。
- ④電池ふたをドライバーを使って閉じ、外ブタを戻します。


### 電源スイッチ

※モード説明は次ページ参照

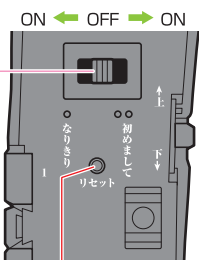

リセットボタン

※電源スイッチを切っても  
電池切れを起こしても  
データはリセットされません。

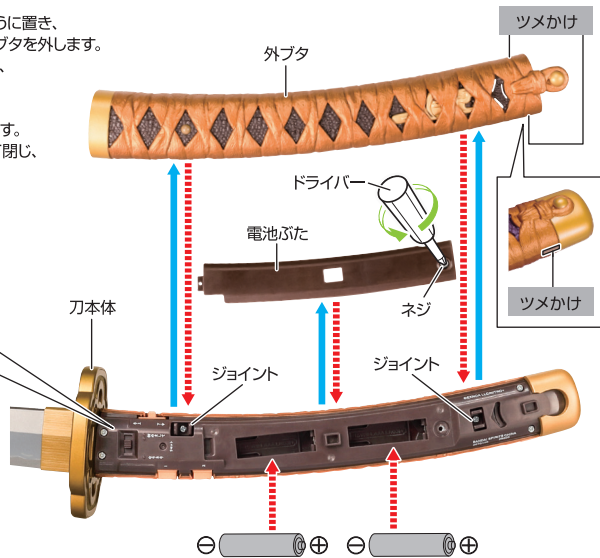

単4 ×2


単4乾電池2本使用(別売り)

●アルカリ電池専用

Requires 2 AAA/LR03 Batteries (Sold Separately)

## 飾り方


### 1 納刀

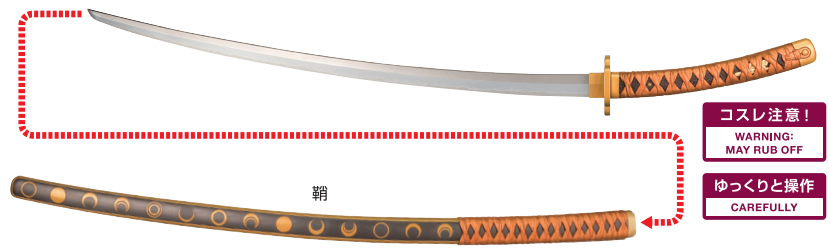

**コスレ注意!**  
WARNING:  
MAY RUB OFF

**ゆっくりと操作**  
CAREFULLY

### 2 組み立て

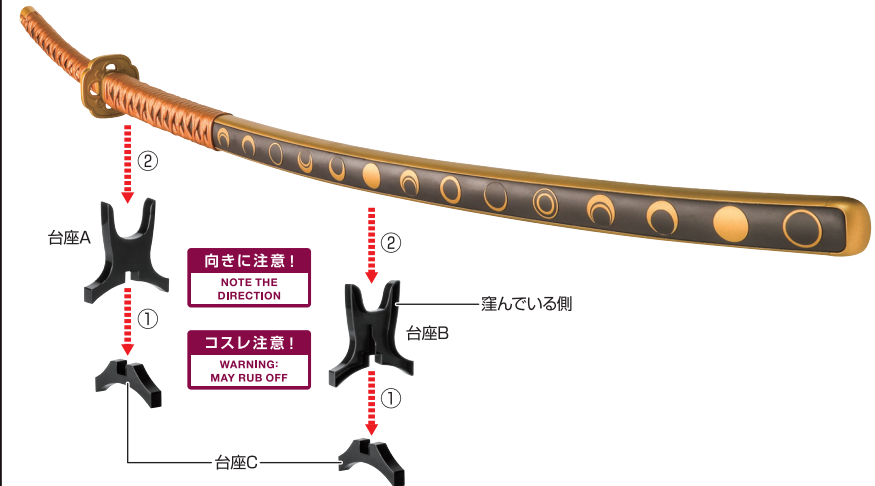

**向きに注意!**  
NOTE THE  
DIRECTION

**コスレ注意!**  
WARNING:  
MAY RUB OFF

### 3 ディスプレイ

画像のようにディスプレイします。

**転倒注意!**  
WARNING:  
TUMBLE



## ご注意

●本商品はディスプレイモデルとなります。衝撃に弱い商品ですので、無理な力を加えたり落としたりすると破損致します。お取り扱いには十分にご注意ください。


## なりきり三日月宗近モード

起動: **電源スイッチ** を「●なりきり」に◀左にスライドさせます。

### ■日常Side 内番時や本丸内でのセリフを収録

日常Side: **Sideスイッチ** を↑上にスライドさせます。  
 セリフ: **1ボタン** を押します。  
 BGM: **2ボタン** 長押しで下記の楽曲の再生と停止が可能です。  
 楽曲停止後に次の楽曲を再生することができます。  
 ・本丸のテーマ  
 ・内番のテーマ

【刀本体外ボタンを外した図】

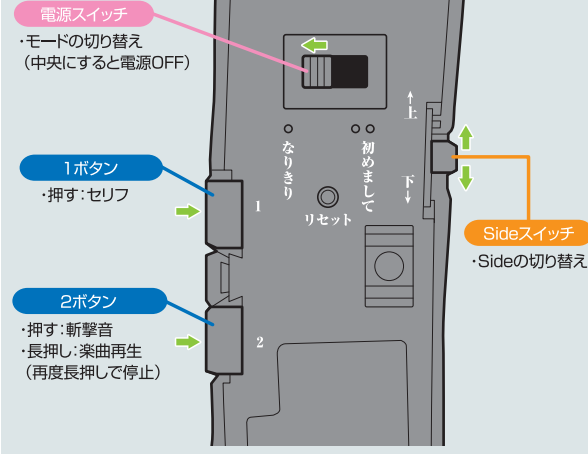

### ■戦闘Side 戦闘時のセリフや効果音を収録

戦闘Side: **Sideスイッチ** を↓下にスライドさせます。  
 セリフ: **1ボタン** を押します。  
 斬撃音: **2ボタン** を押します。  
 -----  
 BGM: **2ボタン** 長押しで下記の楽曲の再生と停止が可能です。  
 ・戦闘のテーマ


## 初めまして三日月宗近モード

起動: **電源スイッチ** を「●●初めまして」に▶右にスライドさせます。

～はじめに～

おうちSide: **Sideスイッチ** を↑上にスライドさせます。  
 縁側Side: **Sideスイッチ** を↓下にスライドさせます。  
 セリフ: **1ボタン** を押します。  
 リアクション(相槌): **2ボタン** を押します。  
 BGM: **2ボタン** 長押しで下記の楽曲の再生と停止が可能です。  
 楽曲停止後に次の楽曲を再生することができます。  
 ・本丸のテーマ  
 ・内番のテーマ

【刀本体外ボタンを外した図】

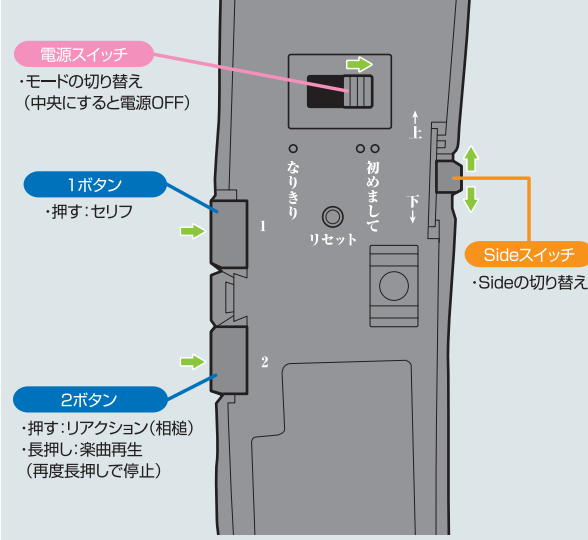

### 初回起動時の音声再生モード

初めまして三日月宗近モードには【初回時限定の音声】が実装されております。  
 以下スイッチの操作で初回起動時の音声を再び聞くことができます。

**Sideスイッチ** を2回以上、上下にカチカチ動かすと初回起動時専用のセリフを再び聞くことができます。


※スリープ状態になると、初回起動時の音声再生モードは終了いたします。  
 ※本操作はリセットではありません。  
 これまでおうちSide/縁側Sideで追加されたセリフは減りません。

## なりきり・初めまして共通

### データリセット

※データリセットを行うと、遊んでいた追加されたセリフがすべて初期状態に戻りますので、注意してください。

● **電源スイッチ** がなりきり/初めましてどちらかのモードに入っている状態で、先端の細い棒などで **リセットボタン** を長押しすると、ピーという音が2回なります。  
 その後、2秒以内に再度 **リセットボタン** を長押しするとデータリセットが開始され、ピーという音が連続で数回鳴った後に完了音が鳴り、データリセットが完了いたします。  
 ※データリセット中は **電源スイッチ** を操作しないでください。

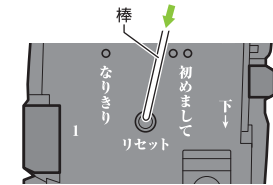

### スリープについて

●何も操作せずに置いておくと「放置セリフ」を発してスリープ状態になります。  
 スリープからの復帰: **1ボタン** を長押しします。  
 ● **Sideスイッチ** の切り替えは、**電源スイッチ** が入った状態でも可能です。